

# TOMAMUESTRAS REFRIGERADO PARA INTEMPERIE AS950

## Aplicaciones

- Agua residual
- Sistemas Colectores
- Pretratamiento industrial
- Control medioambiental
- Aguas pluviales



**DASTEC** S.F.L.

**Distribuidores Autorizados**

Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 5352-2500

E mail: [info@dastecsrl.com.ar](mailto:info@dastecsrl.com.ar)

Web: [www.dastecsrl.com.ar](http://www.dastecsrl.com.ar)

## El muestreo nunca había sido tan sencillo.

El controlador del tomamuestras AS950 de Hach hace que la programación, la transferencia de datos y el funcionamiento sean más intuitivos y con menor posibilidad de error.

### Funcionamiento muy sencillo e intuitivo

La amplia pantalla a todo color y la programación intuitiva le brindan acceso a todos los criterios de programación en una única pantalla, de modo que se elimina la necesidad de desplazarse a través de menús y se favorece el funcionamiento sin errores.

### Disponibilidad de transferencia de datos sumamente práctica

El AS950 es el único tomamuestras que utiliza una memoria USB para cargar y descargar datos y copiar programas de un tomamuestras a otro.

### Confianza en su proceso de muestreo

La pantalla de estado del programa comunica al instante alarmas, la falta de muestras y el progreso del programa para agilizar y facilitar la solución de problemas.

### Resistente a la corrosión

La base del tomamuestras refrigerado intemperie (AWR) está diseñada para soportar entornos húmedos y altamente corrosivos, de esta forma se reduce el daño que pueden causar los gases corrosivos, los roedores y el agua estancada, y se garantiza la integridad medioambiental.

### Conservación exacta y uniforme de las muestras

El termostato con sensor de aire y diseño exclusivo controla la temperatura conforme a la USEPA y las regulaciones internacionales, preservando así las muestras con independencia de la temperatura y condiciones exteriores.



Be Right™

## Datos Técnicos\*

### Tomamuestras refrigerado para intemperie (AWRS) AS950

<b>Material de la cubierta</b>	IP24, polietileno de baja densidad con inhibidor UV (tomamuestras)
<b>Componentes de refrigeración</b>	Para protegerse frente la corrosión de conformidad con las normativas, todo el tubo de cobre expuesto está aislado para evitar la exudación y la condensación
<b>Sistema de enfriamiento</b>	Compresor montado en la parte superior y condensador enfriado mediante aire generado por ventilador; 11/5 HP 115 VCA; protector de sobrecarga térmica de 115 °C, protector de rotor de 7,1 amperios; 230 VCA: protector de sobrecarga térmica de 120 °C, corriente de inicio de pico de 7,6 A; Evaporador de tipo placa envolvente de 3 lados; Aislamiento de espuma rígida; Lados de 7,6 cm, parte superior de 12,7 cm y parte inferior de 15,2 cm; Tapa con cierre para evitar la manipulación en la programación; Tiempo de recuperación: la temperatura del tomamuestras recupera los 4 °C transcurridos 5 minutos después de haber abierto la puerta durante un minuto en un entorno con una temperatura ambiente de 24 °C mientras se encontraba en un ciclo de enfriamiento activo; Tiempo de enfriamiento: de 24 a 4 °C en 20 minutos; Control de la temperatura: 4 °C (±0,8 °C)
<b>Recipiente de muestras</b>	BOTELLA ÚNICA: (1) botella de vidrio o de polietileno de 10 L, o de polietileno de 21 L  VARIAS BOTELLAS: (2) botellas de polietileno o de vidrio de 10 L, (4) botellas de polietileno o de vidrio de 10 L, (8) botellas de polietileno de 2,3 L o de vidrio de 1,9 L, (12) botellas de polietileno de 2 L, (24) botellas de polietileno de 1 L o de vidrio de 350 mL
<b>Grado de contaminación</b>	2

<b>Temperatura</b>	Funcionamiento: AWRS: de 0 a 50 °C  AWRS con calentador del compartimento del controlador opcional: de -40 a 50 °C  AWRS con calentador del compartimento del controlador y batería de reserva de CA: de -15 a 40 °C  Almacenamiento: de -30 a 60 °C
<b>Requisitos de alimentación (voltaje)</b>	115/230 V AC
<b>Requisitos de alimentación (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Dimensiones</b>	76 cm x 81 cm x 130 cm
<b>Peso</b>	189.6 lbs. (86 kg)
<b>Certificaciones</b>	CE, UL, CSA

### Controlador AS950

<b>Material de la cubierta</b>	Mezcla PC/ABS, NEMA 4X, 6, IP68, resistente a la corrosión y al hielo (controlador)
<b>Pantalla</b>	1/4 VGA, a color; programa dirigido mediante autoindicaciones o menús
<b>Interfaz de usuario</b>	Teclado numérico de membrana con 2 teclas multifunción
<b>Idiomas</b>	Inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués y chino
<b>Función de bloqueo</b>	La protección que confiere el código de acceso evita la manipulación
<b>Memoria</b>	Historial de muestras: 4000 registros;  Registro de datos: 325 000 registros;  Registro de eventos: 2000 registros
<b>Capacidades de comunicación</b>	USB y RS485 (Modbus) opcional
<b>Entradas</b>	Una entrada de 0/4-20 mA para muestreo por caudal
<b>Certificaciones</b>	CE, UL

\*Sujeto a cambio sin previo aviso.

**DASTEC** s.r.l.

**Distribuidores Autorizados**

Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 5352-2500

E mail: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

## Datos Técnicos\*

### Características de muestreo

#### Programas

Programas dobles: se pueden ejecutar hasta 2 programas de muestra de forma secuencial, en paralelo, o de acuerdo con la programación del día de la semana, lo que permite que un único tomamuestras funcione como varios tomamuestras

#### Modo de muestreo

Muestreo: función del tiempo, función del caudal, tabla de tiempos, tabla de caudales y evento

Distribución: compuesta con una única botella, compuesta con varias botellas, discreta con varias botellas, botellas por muestra, muestras por botella o una combinación de botellas por muestra y muestras por botella

#### Modo de operación

Continuo o discontinuo

#### Mensajes de estado

Comunica qué programa se está ejecutando, si se ha perdido alguna muestra, cuándo se extraerá la siguiente muestra, cuántas muestras quedan, el número de canales registrados, la hora de la última medición, la memoria disponible, el número de canales activos, si se han activado las alarmas, cuándo se han activado las alarmas, los sensores activos y la temperatura del compartimento.

#### Alarma

Alarmas configurables que se muestran en la pantalla de estado y que se almacenan en los registros de alarmas de diagnóstico. Las alarmas se pueden configurar para los diagnósticos de sistema y los registros, tales como la finalización de programas, muestras completas, la pérdida de muestras y las botellas llenas. Las alarmas de canal son alarmas de valores de consigna de las mediciones registradas (canales), tales como los valores de pH, el nivel y la tensión de la fuente de alimentación.

#### Muestreo manual

Inicia una recogida de muestras con independencia del programa en curso

#### Apagado automático

Con varias botellas: después de que el brazo distribuidor concluya la rotación (a menos que esté seleccionado el modo Continuo)

Con compuesto: después de que el número predeterminado de muestras se haya enviado al contenedor compuesto, de 1 a 999 muestras, o cuando el contenedor esté lleno.

#### Volumen de muestra

Programable en incrementos de 10 mL, de 10 a 10 000 mL

#### Intervalo de muestra

Seleccionable entre 1 y 9999 pulsos de caudal o de 1 a 9999 minutos en incrementos de un minuto

#### Muestreo por evento

Quando se suministra con un sensor de caudal o de pH/ temperatura, o con periféricos opcionales de monitorización, el muestreo puede activarse con una condición programable cuando se exceden los límites seleccionables en campo.

#### Almacenamiento de datos

HISTORIAL DE MUESTRAS: almacena hasta 4000 entradas con registro de fecha y hora de la muestra, el número de botella y el estado de la muestra (correcto, botella llena, error de cebado, cancelado por el usuario, error del distribuidor, error de la bomba, error de purga, tiempo excedido de la muestra, fallo de alimentación y batería de alimentación baja).

MEDICIONES: almacena hasta 325 000 entradas para canales de medición seleccionados de acuerdo con el intervalo de registro seleccionado.

EVENTOS: capacidad para almacenar hasta 2000 entradas en el registro de historial de muestras. Registros de encendido, fallo de alimentación, actualización de firmware, error de bomba, error de brazo distribuidor, batería de memoria baja, batería baja, usuario conectado, usuario desconectado, programa iniciado, programa reanudado, programa detenido, programa finalizado, toma de muestra, cambio de tubo requerido, errores de comunicación de los sensores, error de enfriamiento, error de calentamiento y error térmico corregido.

#### Diagnósticos

Ver registros de eventos y alarmas así como diagnósticos de mantenimiento

*\*Sujeto a cambio sin previo aviso.*

**DASTEC** S.R.L.  
**Distribuidores Autorizados**  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel.: (54-11) 5352-2500  
 E mail: info@dastecsrl.com.ar  
 Web: www.dastecsrl.com.ar

## Datos Técnicos\*

### Bomba de muestreo y accesorios

#### Bomba de muestreo

Peristáltica de alta velocidad, doble rodillo, con tubo de bomba con diámetro interno de 0,95 cm (3/8") y diámetro externo de 1,6 cm (5/8"); cuerpo de la bomba IP37, cubierta de policarbonato

#### Elevación vertical

8,5 m con 8,8 m como máximo de tubo de entrada de vinilo de 3/8", al nivel del mar y entre 20 y 25 °C

#### Tubos

Tubo de la bomba: de silicona con diámetro interno de 9,5 mm y diámetro externo de 15,9 mm

Tubo de entrada: longitud mínima de 1,0 a 4,75 m, de vinilo con diámetro interno de 1/4" ó 3/8", o de polietileno revestido de teflón con diámetro interno de 3/8", con cubierta exterior protectora (negra o transparente)

#### Repetibilidad volumen de muestra

Típica:  $\pm 5$  % de volumen de muestra de 200 mL con: 4,6 m de elevación vertical, 4,9 m de tubo de entrada de vinilo de 3/8", botella única, detector de llenado de botella, a temperatura ambiente y altitud de 1524 m

#### Exactitud volumen de muestra

Típica:  $\pm 5$  % de volumen de muestra de 200 mL con: 4,6 m de elevación vertical, 4,9 m de tubo de entrada de vinilo de 3/8", botella única, detector de llenado de botella, a temperatura ambiente y altitud de 1524 m

#### Velocidad de transporte de muestra

0,9 m/s con 4,6 m de elevación vertical, 4,9 m de tubo de entrada de vinilo de 3/8", 21 °C y 1524 m de altitud

#### Caudal de bomba

4,8 L/min a 1 m de elevación vertical con un tubo típico de entrada de 3/8"

#### Reloj interno

$\pm 1$  segundo por día a 25 °C

#### Toma de muestras

Filtros: de teflón y acero inoxidable 316 o solo de acero inoxidable 316 en tamaño estándar, alta velocidad y perfil bajo para aplicaciones de poca profundidad

Purga: antes y después de cada muestra, se realiza una descarga de aire de forma automática; la duración compensa automáticamente las diferentes longitudes de los conductos de entrada


Cebado: antes de cada muestra, el conducto de entrada se prueba de forma automática con la muestra, de 1 a 3 intentos

Reintentos o error: el ciclo de toma de muestras se repite automáticamente de 1 a 3 veces si la muestra no se obtiene en el primer intento

*\*Sujeto a cambio sin previo aviso.*

## Dimensiones

La puerta del compartimento de refrigeración del tomamuestras refrigerado intemperie AS950 puede cerrarse; para ello, se suministran dos llaves. La tapa también se puede bloquear para mayor seguridad.

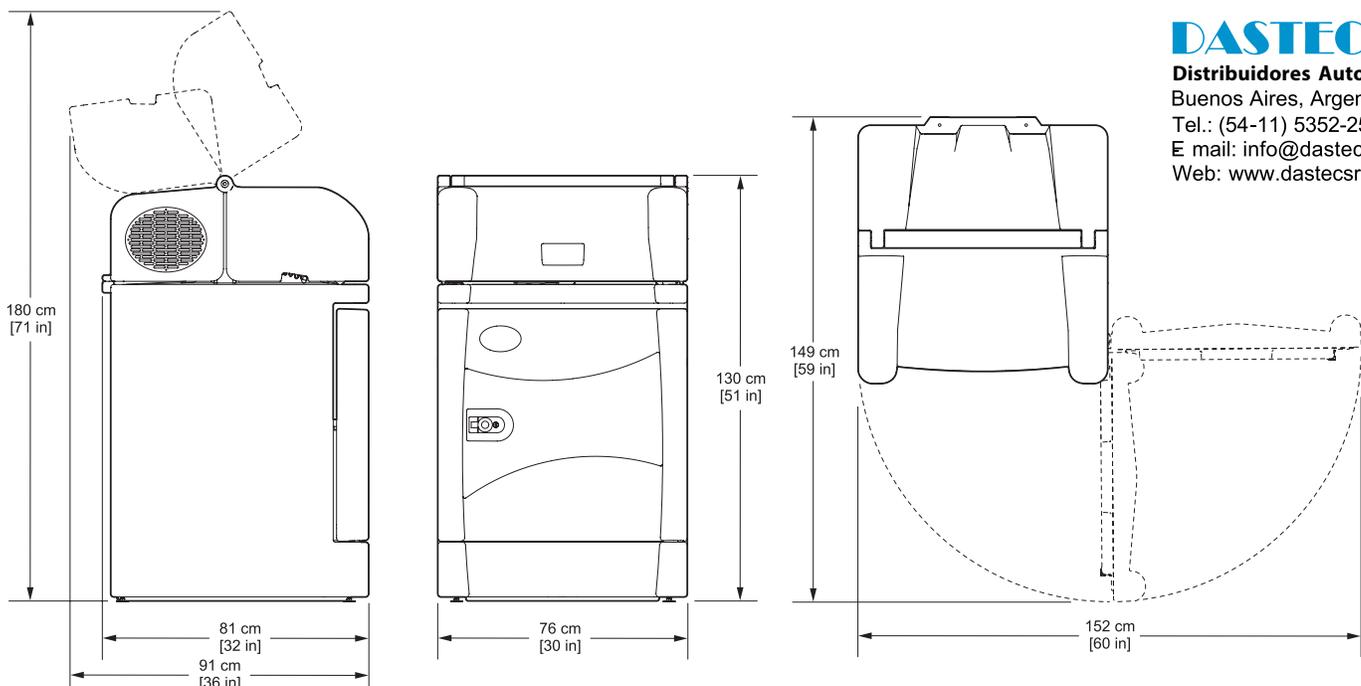

**DASTEC** s.r.l.

Distribuidores Autorizados

Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 5352-2500

E mail: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

## Información para pedidos

**ASA.XXXXXXXXXXX** Tomamuestras automático AS950 AWRS  
Tomamuestras refrigerado intemperie con controlador AS950, disponible en varias configuraciones y con varias opciones instaladas en fábrica. Póngase en contacto con Hach para obtener información detallada.

### Opciones y accesorios para botellas

<b>1918</b>	Botellón de polietileno de 10 L con tapa
<b>6494</b>	Botellón de polietileno de 20 L con tapa
<b>2318</b>	Paquete de (2) botellas de vidrio de 10 L con tapones revestidos de teflón
<b>2316</b>	Paquete de (2) botellas de polietileno de 10 L con tapas
<b>2317</b>	Paquete de (4) botellas de vidrio de 10 L con tapones revestidos de teflón
<b>2315</b>	Paquete de (4) botellas de polietileno de 10 L con tapas
<b>737</b>	Paquete de (24) botellas de polietileno de 1 L con tapas
<b>1511</b>	Bandeja de transporte para conjuntos de 8 y 24 botellas
<b>1322</b>	Accesorio de inserción para paquetes de (8 y 24) botellas de polietileno de 1 L
<b>3527</b>	Tubo de extensión para botellón 1918
<b>8838</b>	Soporte de tubo con tubo para botellón para tomamuestras intemperie
<b>8847</b>	Detector de llenado para los tomamuestras refrigerados e intemperie

### Distribuidores

<b>8841</b>	Distribuidor con brazo para configuraciones de 12 y 24 botellas para tomamuestras intemperie
<b>8842</b>	Distribuidor con brazo para configuración de 8 botellas para tomamuestras intemperie
<b>8843</b>	Distribuidor con brazo para configuraciones de 2 y 4 botellas para tomamuestras intemperie

### Tubos y filtros

<b>920</b>	Tubo de entrada de vinilo de 7 m con diámetro interno de 3/8"
<b>922</b>	Tubo de polietileno revestido de teflón de 7 m, diámetro interno de 3/8" (se requiere kit de conexión 2186)
<b>926</b>	Filtro de teflón/acero inoxidable
<b>2070</b>	Filtro, acero inoxidable 316
<b>2071</b>	Filtro, para aplicaciones de bajo perfil, acero inoxidable 316
<b>2186</b>	Kit de conexión para tubo de polietileno revestido de teflón
<b>4652</b>	Filtro, alta velocidad y bajo perfil
<b>4600-15</b>	Tubo de la bomba de 4,5 m
<b>4600-50</b>	Tubo de la bomba de 15 m
<b>8888</b>	Inserción para tubo de bomba

### Opciones instaladas de fábrica

#### DOS PUERTOS DE SENSORES

Compatibles con el sensor digital de pH diferencial de Hach, el módulo digital AV9000 de Hach con caudalímetro área-velocidad y/o con los sensores digitales de nivel ultrasónico US9000 de Hach

#### PUERTO LLUVIA/RS485

Compatible con el pluviómetro de Hach (no incluido) o se puede utilizar como puerto para comunicaciones RS485

#### DETECCIÓN DE LÍQUIDO SIN CONTACTO

Exactitud del volumen de muestra para aplicaciones que requieren la sustitución completa del tubo

Póngase en contacto con su representante local de Hach para obtener información detallada.

### Entradas/salidas

<b>9494500</b>	Módulo IO9001 (se conecta a través del puerto auxiliar), incluye 1 relé (alta tensión)
<b>9494600</b>	El módulo IO9004, que se conecta a través del puerto auxiliar, incluye varias entradas y salidas de 0/4-20 mA

### Accesorios

<b>6613100</b>	Kit de montaje de sujeción del armario del tomamuestras intemperie
<b>9504700</b>	Cable USB, A - A

Verificar con su distribuidor la disponibilidad de producto y aditamentos por País.

## Para obtener más información, comuníquese con:

[hachmexico@hach.com](mailto:hachmexico@hach.com)

+52 (55) 53931514/17

[www.hach.mx](http://www.hach.mx)

©Hach Company, 2015. Reservados todos los derechos.

Con el fin de mejorar y actualizar su equipo, Hach Company se reserva el derecho de modificar las especificaciones del equipo en cualquier momento.

**DASTEC S.R.L.**

Distribuidores Autorizados

Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 5352-2500

E mail: [info@dastecsrl.com.ar](mailto:info@dastecsrl.com.ar)

Web: [www.dastecsrl.com.ar](http://www.dastecsrl.com.ar)



Be Right™